


Serie Sonia


# Rin

MAMPARA DE DUCHA

FRONTAL  
1 ABATIBLE

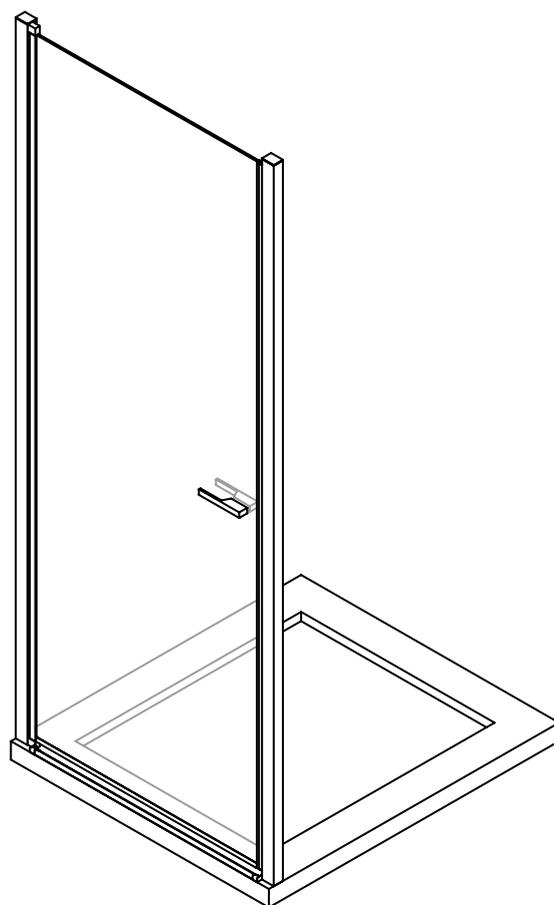


## COLOCACIÓN DE MARCO EXPANSOR A PARED

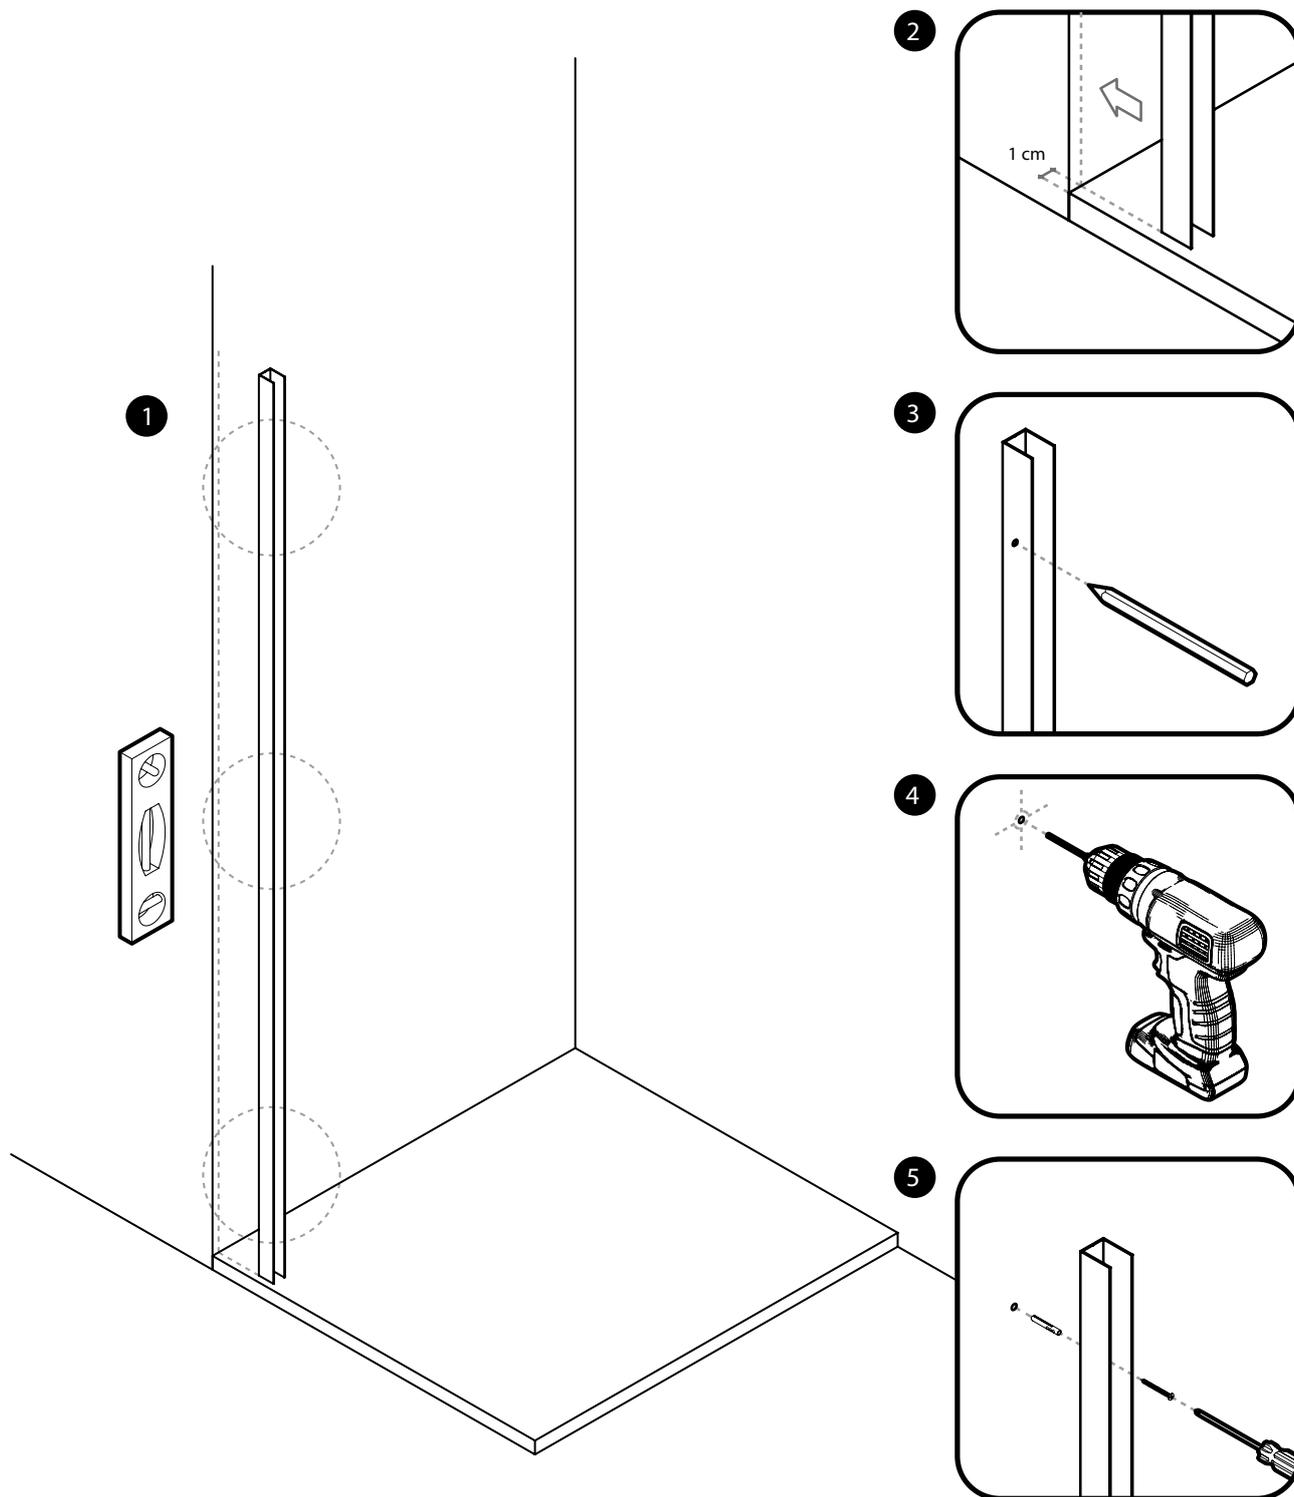

1. Nivelamos el marco expansor con respecto a la pared
2. Colocamos el marco expansor en la pared a 1 cm del borde exterior del plato de ducha
3. Marcamos con un lápiz a través de los agujeros del marco expansor (3) el punto donde debemos taladrar
4. Taladramos con broca  $\varnothing$  6 mm en los 3 puntos marcados
5. Insertamos los tacos en las perforaciones y a continuación colocamos el marco expansor y lo atornillamos con los tornillos 4,2 x 32


# COLOCACIÓN DE HOJA ABATIBLE EN MARCO EXPANSOR

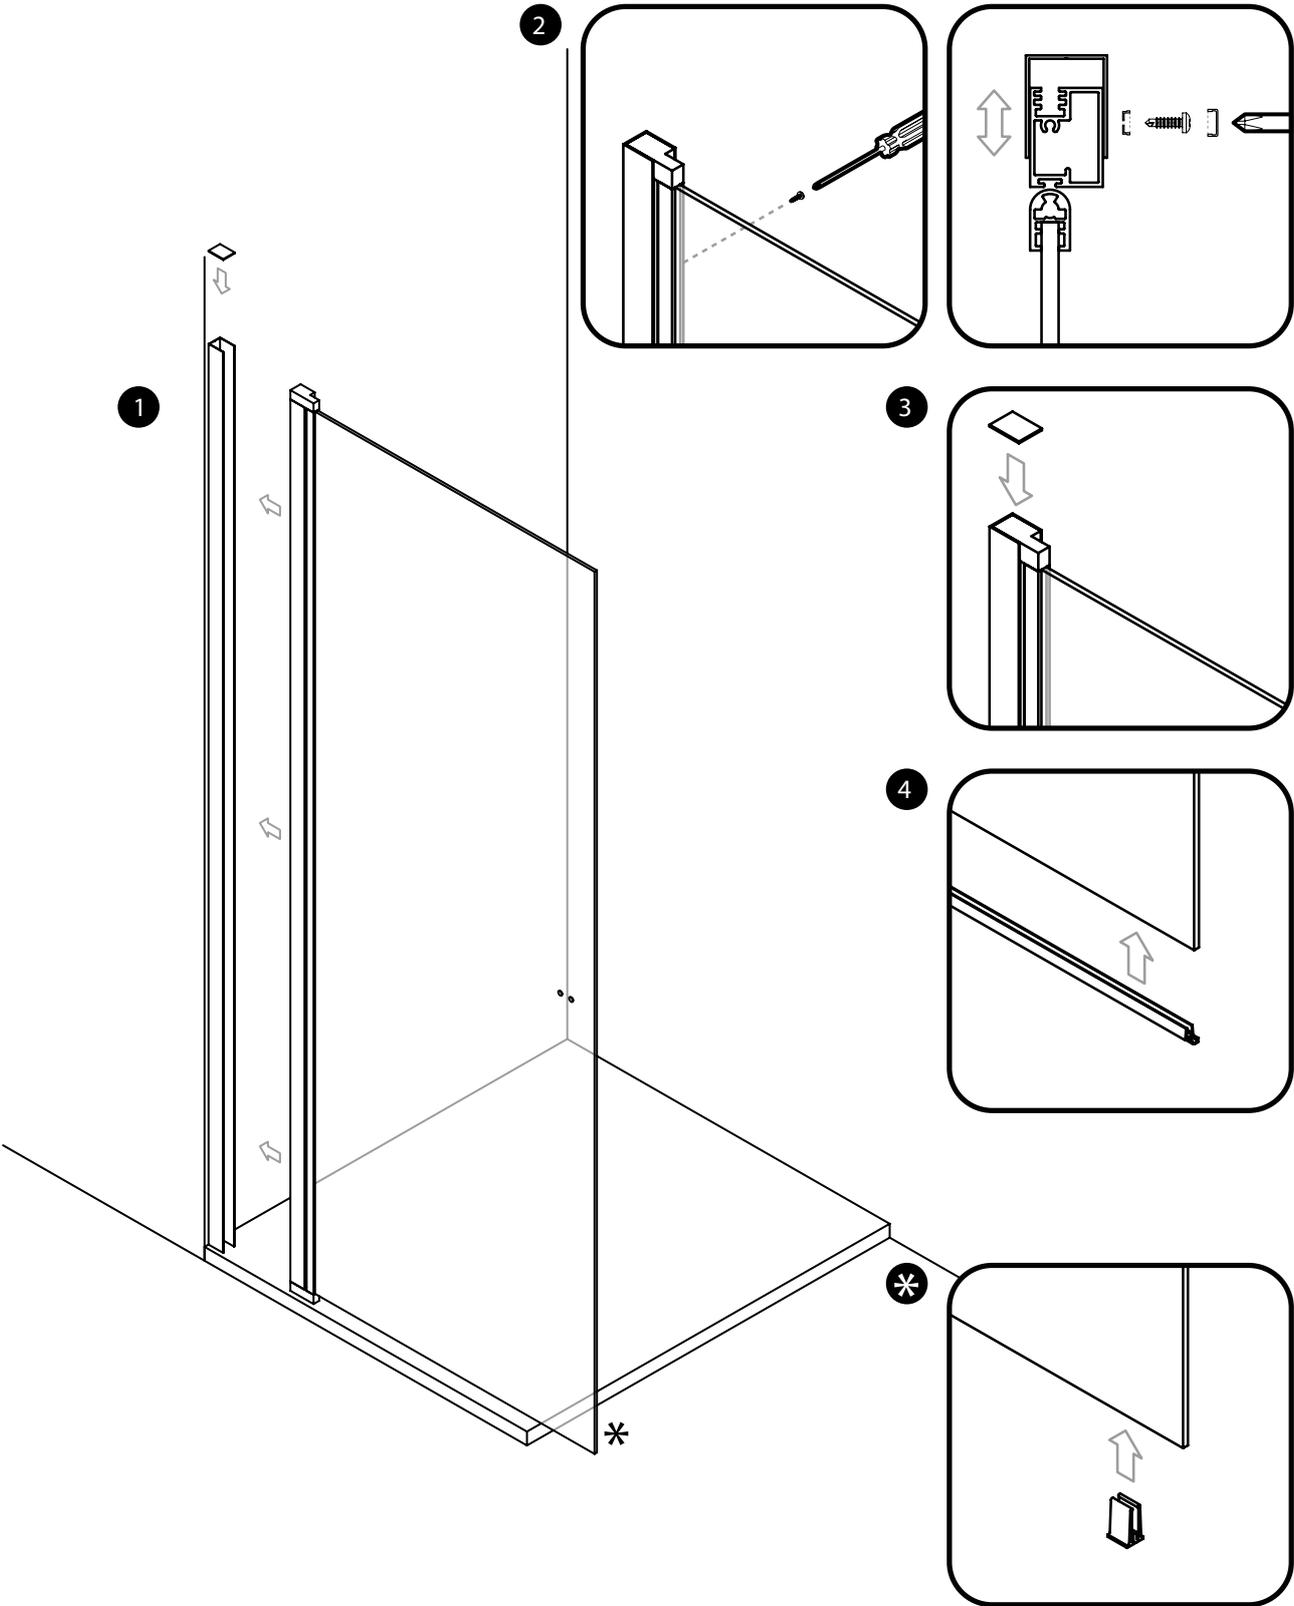

- 1. Insertamos la hoja abatible pre-montada en el marco expansor instalado previamente
- 2. Fijamos mediante tornillos autoroscantes (3) marco expansor a perfil abatible
- 3. Colocamos la tapeta sobre el marco expansor colocado
- 4. Colocamos la goma vierteaguas en el canto inferior de la hoja abatible

\* Durante el montaje de la hoja abatible podemos servirnos del calzo para estabilizar y apoyar la hoja en el plato de ducha.

## COLOCACIÓN DE CIERRE MAGNÉTICO EN MARCO EXPANSOR

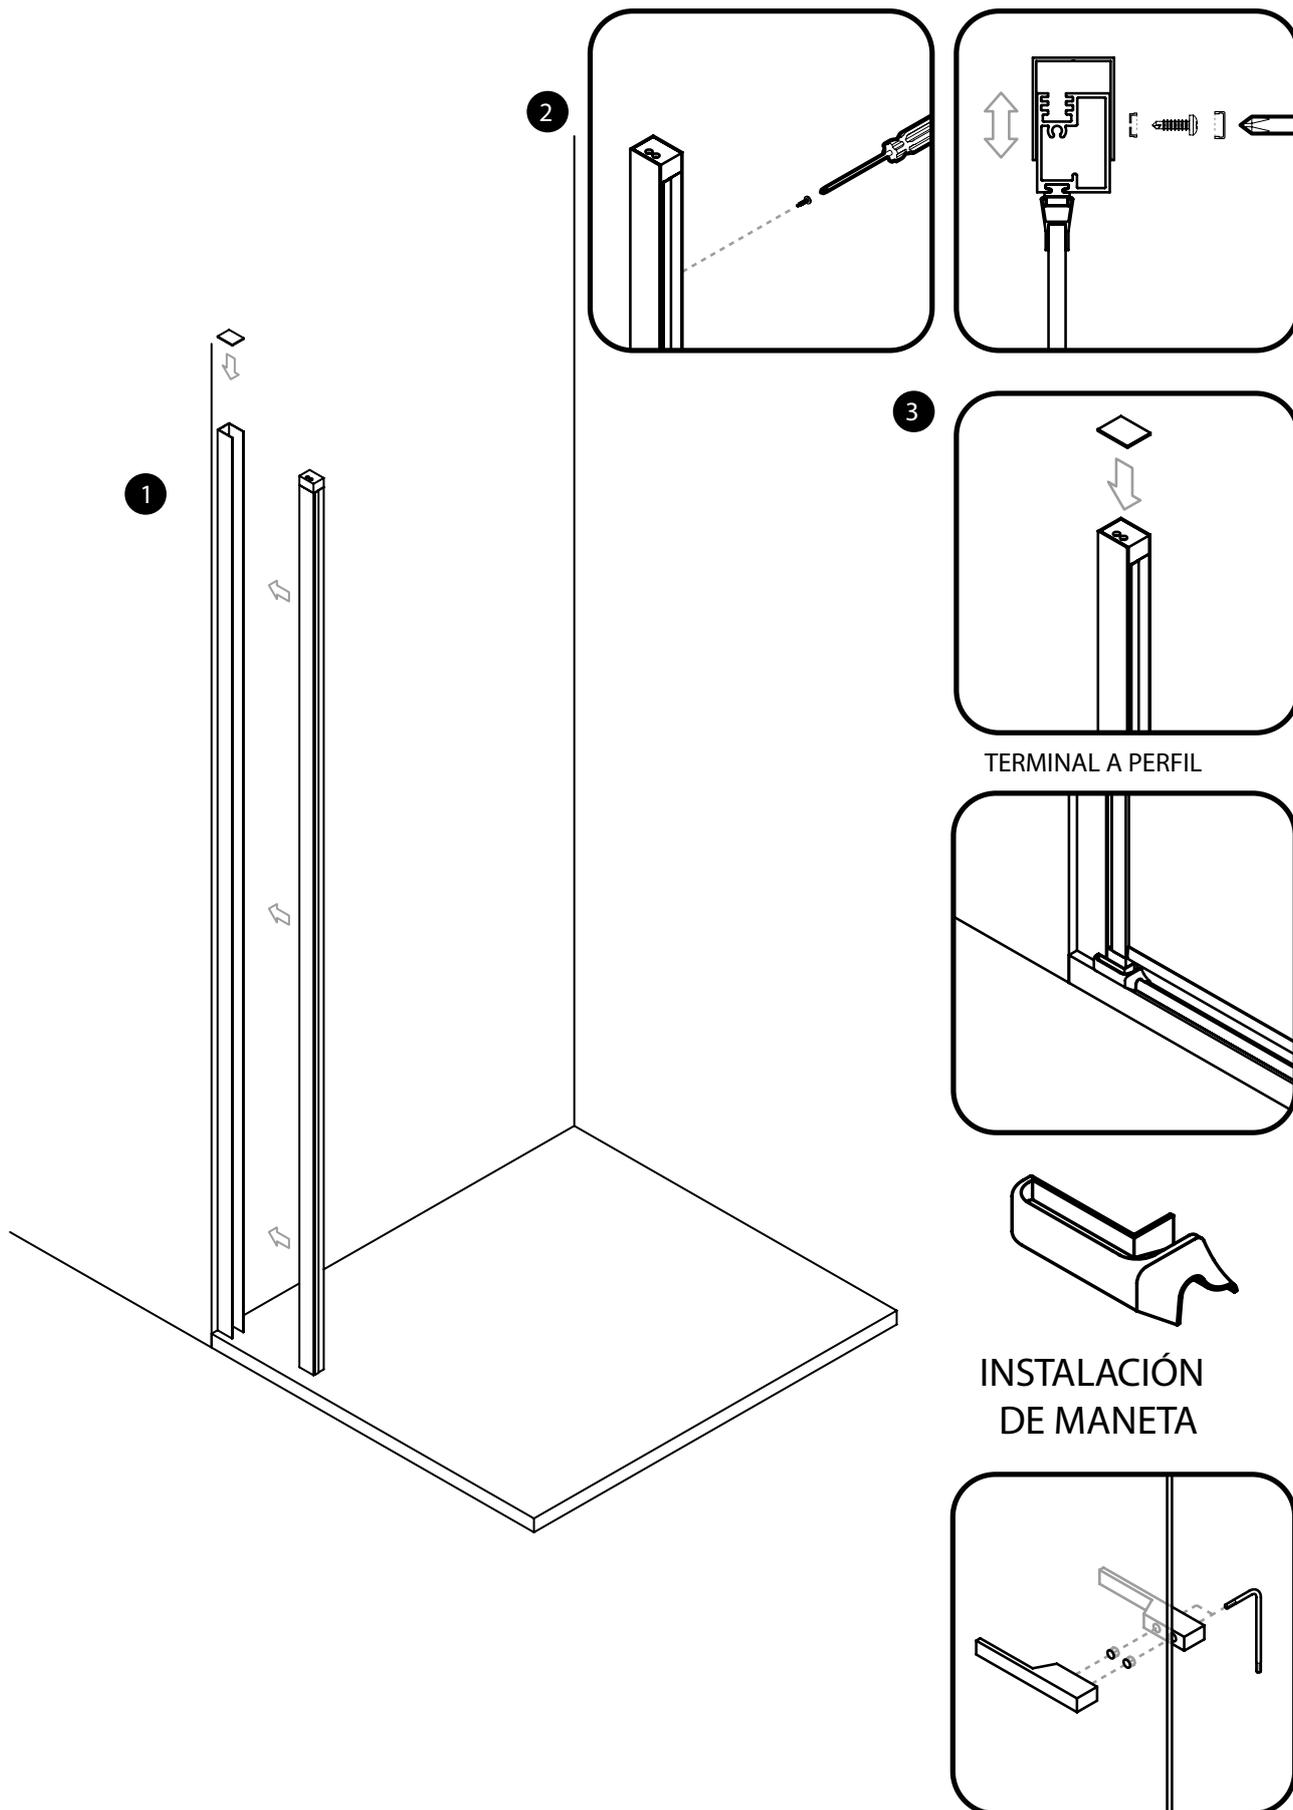

1. Insertamos la perfilera del cierre magnético en el marco expansor instalado previamente pegado a la pared con cinta doble cara
2. Fijamos mediante tornillos autoroscantes (3) marco expansor a perfil imán
3. Colocamos la tapeta sobre el marco expansor colocado


# PIEZAS




2x  
tapeta  
expansor




2x  
perfil  
expansor



1x  
conjunto  
perfil imán

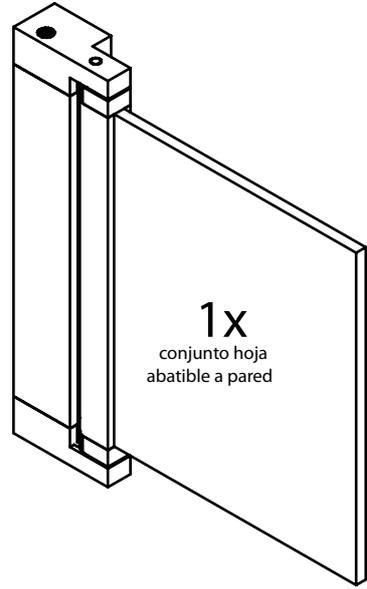


1x  
conjunto hoja  
abatible a pared

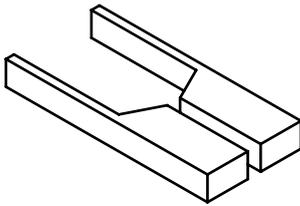

1x  
maneta



2x  
terminal  
perfil bajo

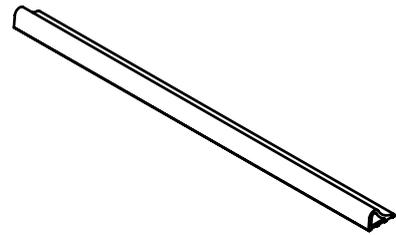

1x  
perfil bajo



6x  
tornillo  
autorroscante



6x  
tapón  
embellecedor



6x  
tornillo 4,2 x 32



6x  
tacos nº6